Tischabroller

Gebrauchsanleitung

Mit diesem Tischabroller lassen sich ekz-Schutzfolien bis 60 mm Breite verarbeiten.

Montage der Rollen

- Rändelschraube so weit lösen, bis sich der Aluminiumrollenhalter (1) verschieben lässt. Den Halter in eine äußere Position schieben.
- 2. Folienrolle mit dem Silikonpapier nach oben und Anfang der Rolle nach hinten auf das Ablageblech (2) legen. Schutzbügel zurückklappen. Eine ca. 20 cm lange Folienbahn ohne Schutzpapier seitlich in die Trennvorrichtung (3) einführen und unter dem Auflageblech (2) bis zur Klingenhalterung (4) durchführen. Die Folienrolle ist so einzulegen, dass die klebende Seite der Folie nach Einfädelung in die Trennvorrichtung (3) nach unten zeigt. Wenn Sie nun an der Folie ziehen wird das Schutzpapier automatisch an der Trennvorrichtung abgestreift und nach hinten weggeführt.
- 3. Den Rollenhalter (1) nach Montage der Rolle wieder zurückschieben, sodass die Folienrolle durch den Mittelsteg und den Rollenhalter (1) geführt und leicht abgebremst wird.

Arbeitsweise

Die auf der Klingenhalterung (4) aufliegende Folie anheben und in der gewünschten Länge vorziehen. Danach kann der Folienstreifen durch einen leicht nach unten gewinkelten Zug an der Klingenhalterung abgetrennt werden. Nach Abtrennung des Streifens haftet der verbleibende Folienstreifen wieder an der Klingenhalterung.

Austausch der Schneidklinge

Schutzbügel (5) zurückklappen. Die drei vorderseitigen Schrauben komplett von der Klingenhalterung (4) lösen. Die abgenutzte Klinge vorsichtig entfernen. Vor der Montage die Schutzpapiere der beiden Klebepunkte entfernen. Die Ersatzklinge mit leichtem Überstand (0,5 mm) auf der Klingenhalterung aufkleben und danach inklusive der Klinge innenseitig befestigen. Beim Anziehen der Schrauben darauf achten, dass die Klinge nicht mehr als einen Millimeter über der Schnittkante des Gerätes übersteht. ACHTUNG – Schnittgefahr beim gesamten Austauschvorgang!

Sicherheitshinweis

An der Klingenhalterung und beim Austausch der Klinge besteht Schnittgefahr! Beim Arbeiten mit dem Gerät die Folie immer nur hinter der Klingenhalterung anfassen. Bei Nichtbenutzung und Transport bitte Schutzbügel (5) herunterklappen.

Tischabroller

Roll-off device

Deutschland ekz.bibliotheksservice GmbH Bismarckstraße 3 72764 Reutlingen

72764 Reutlingen Tel. + 49 7121 144-0 Fax + 49 7121 144-280 info@ekz.de www.ekz.de

Österreich

ekz.bibliotheksservice GmbH Niederlassung Österreich Schumacherstraße 14 5020 Salzburg Tel. + 43 662 844699-0 Fax + 43 662 844699-19 info@ekz.at www.ekz.at

Frankreich


ekz.bibliotheksservice GmbH Niederlassung Frankreich Parc d'activités des Couturiers 16, rue des Couturières 67240 Bischwiller Tel. + 33 388 074070 Fax + 33 388 074071 contact@ekz.fr www.ekz.fr

ВB



Artikel-Nr. / No. 8033108



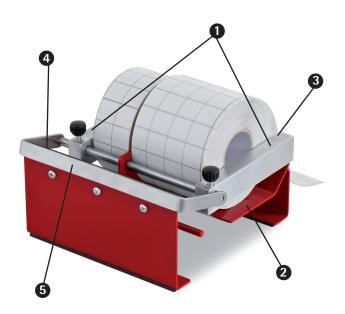

- Rollenhalter tape holder
- 2 Auflageblech seating
- 3 Trennvorrichtung separator
- 4 Klingenhalterung Schnittgefahr! cutting edge – danger of cutting!
- Schutzbügel Safety bar

Roll-off device

Instructions for use

This roll-off device is suitable for application of ekz self-adhesive tapes up to 60 mm width.

How to install tapes

- Loosen the knurled screw until the tape holder (1) can be moved to an outer position.
- 2. Place the tape with the backing paper upside and the beginning of the roll backwards into the seating (2). Fold back the safety bar. Separate about 20 cm of the adhesive film from the backing paper and insert the film sideways into the separator (3) and lead it below the seating up to the cutting edge (4). The tape has to be placed into the seating (2), so that the adhesive side of the film can be fixed on the cutting edge (4). The backing paper is automatically removed by the separator (3) when the tape is dispensed.
- 3. After completing the insertion, the tape holder (1) has to be removed until the tape is decelerated. Then tighten the knurled screw again.

Operation

Detach the adhesive film from the cutting edge (4) and pull it out to the desired length. Then cut it off with a diagonal/downward motion onto the cutting blade. After cutting the film, the remaining film adheres on the cutting edge (4) again.

Replacing the cutting edge

Fold back the safety bar (5). Release the three front screws from the cutting edge (4). Carefully remove the used blade. Before assembling the spare blade release the backing paper of the two sticky dots. Stick spare blade on the cutting edge with an overlap of 0,5 mm and then tighten the screws including the blade. Make sure that blade is not overlapping more then 1 mm after you have fixed the screws. CAUTION! – Danger of cutting during the whole exchanging procedure!

Safety instruction

The cutting edge and the loosed blades may cause dangerous cuts. Be careful by replacing the blades and working on the cutting edge. Handle the film always during inactivity transport please fold down the safety bar.